

Fabriquer un coffre de rangement



Matériel nécessaire : MDF de $\frac{5}{8}$ de po d'épaisseur ; 2 peintures plein recouvrement ; bras de suspension pour porte en bois ; 4 pattes d'une hauteur de 3 po ; clous de $1 \frac{1}{2}$ po ; papier à poncer # 150 ; bouche-pores ; apprêt.

Outils requis : banc de scie ; cloueuse à air ou marteau ; perceuse à colonne (ou perceuse) et mèche Forstner de 35 mm ($1 \frac{3}{8}$ po) ; scie sauteuse ; tournevis ; règle ; équerre ; crayon à mine.

Marche à suivre :

- ✓ À l'aide d'un banc de scie, découpez toutes les pièces nécessaires à la fabrication du coffre. Respectez les dimensions prescrites sur le plan ci-dessous.
- ✓ Assemblez les côtés ainsi que le fond du coffre, toujours en vous référant au plan. Fixez les pièces les unes aux autres à l'aide de clous de $1 \frac{1}{2}$ po.
- ✓ Fabriquez les séparateurs et installez la quincaillerie en suivant les étapes de la page 60.
- ✓ Au moyen de bouche-pores, dissimulez les trous laissés par les clous. Poncez légèrement la surface en vous servant d'un papier # 150. Appliquez ensuite une couche d'apprêt sur toutes les surfaces à peindre. Laissez sécher le temps prescrit par le fabricant. Enfin, réalisez la finition qui s'harmonise le mieux à votre décor.

Dressé sur ses jolies pattes chromées, ce coffre tout de noir vêtu rivalise d'élégance. Au salon, il peut même faire office de table ou de meuble d'appoint.



CONCEPTION ET RÉALISATION : MARTIN CAYER. PEINTURE : PARA # P2271-5. PAPIER PEINT (INTÉRIEUR DU COFFRE) : CONCORDE, CATALOGUE NORWALL BLACK & WHITE. ACCESSOIRES : DÉCO DÉCOUVERTE, WWW.HBC.COM. STYLISME : BRUNO TOUCHETTE. PHOTOS : MARTIN HOUDE, ÉDITIONS PRATICO-PRATIQUES. ILLUSTRATIONS : ALAIN BOULET.

LISTE DE DÉBITAGE

Description	Quantité	Épaisseur	Largeur	Longueur	Matériau
A Fond du coffre	1 pièce	$\frac{5}{8}$ de po	$14 \frac{3}{4}$ po	$30 \frac{3}{4}$ po	Panneau MDF
B Panneaux avant et arrière	2 pièces	$\frac{5}{8}$ de po	$17 \frac{3}{8}$ po	32 po	Panneau MDF
C Côtés	2 pièces	$\frac{5}{8}$ de po	$14 \frac{3}{4}$ po	$17 \frac{3}{8}$ po	Panneau MDF
D Couvercle	1 pièce	$\frac{5}{8}$ de po	$16 \frac{1}{4}$ po	32 po	Panneau MDF
E Séparateurs	2 pièces	$\frac{5}{8}$ de po	$14 \frac{3}{4}$ po	9 po	Panneau MDF
F Équerres d'aluminium	2 pièces	1 po	1 po	$30 \frac{3}{4}$ po	Aluminium

(requis pour le coffre de la page 62 seulement)

Plan du coffre

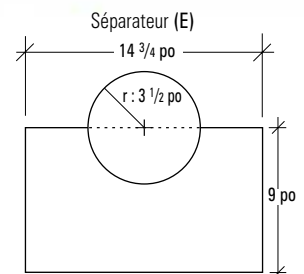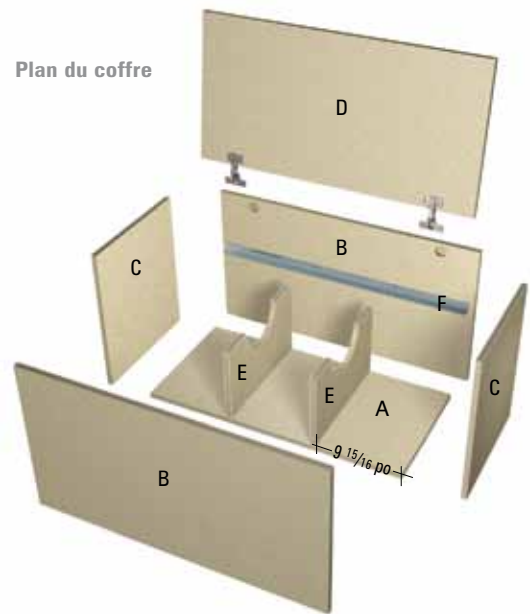

Aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur, le coffre est doté de séparateurs qui permettent de ranger tous les articles essentiels à un bon divertissement.

Mon conseil

Des séparateurs en MDF ont été fabriqués afin d'établir des zones distinctes dans le fond de chacun des coffres. Avant de procéder à leur installation, sachez qu'il est parfois préférable de réaliser la finition de l'intérieur des coffres. Ce conseil vaut surtout lorsque les couleurs choisies demandent un découpage minutieux. Il est à noter que nos experts ont procédé autrement afin d'améliorer la visibilité des étapes d'assemblage.

